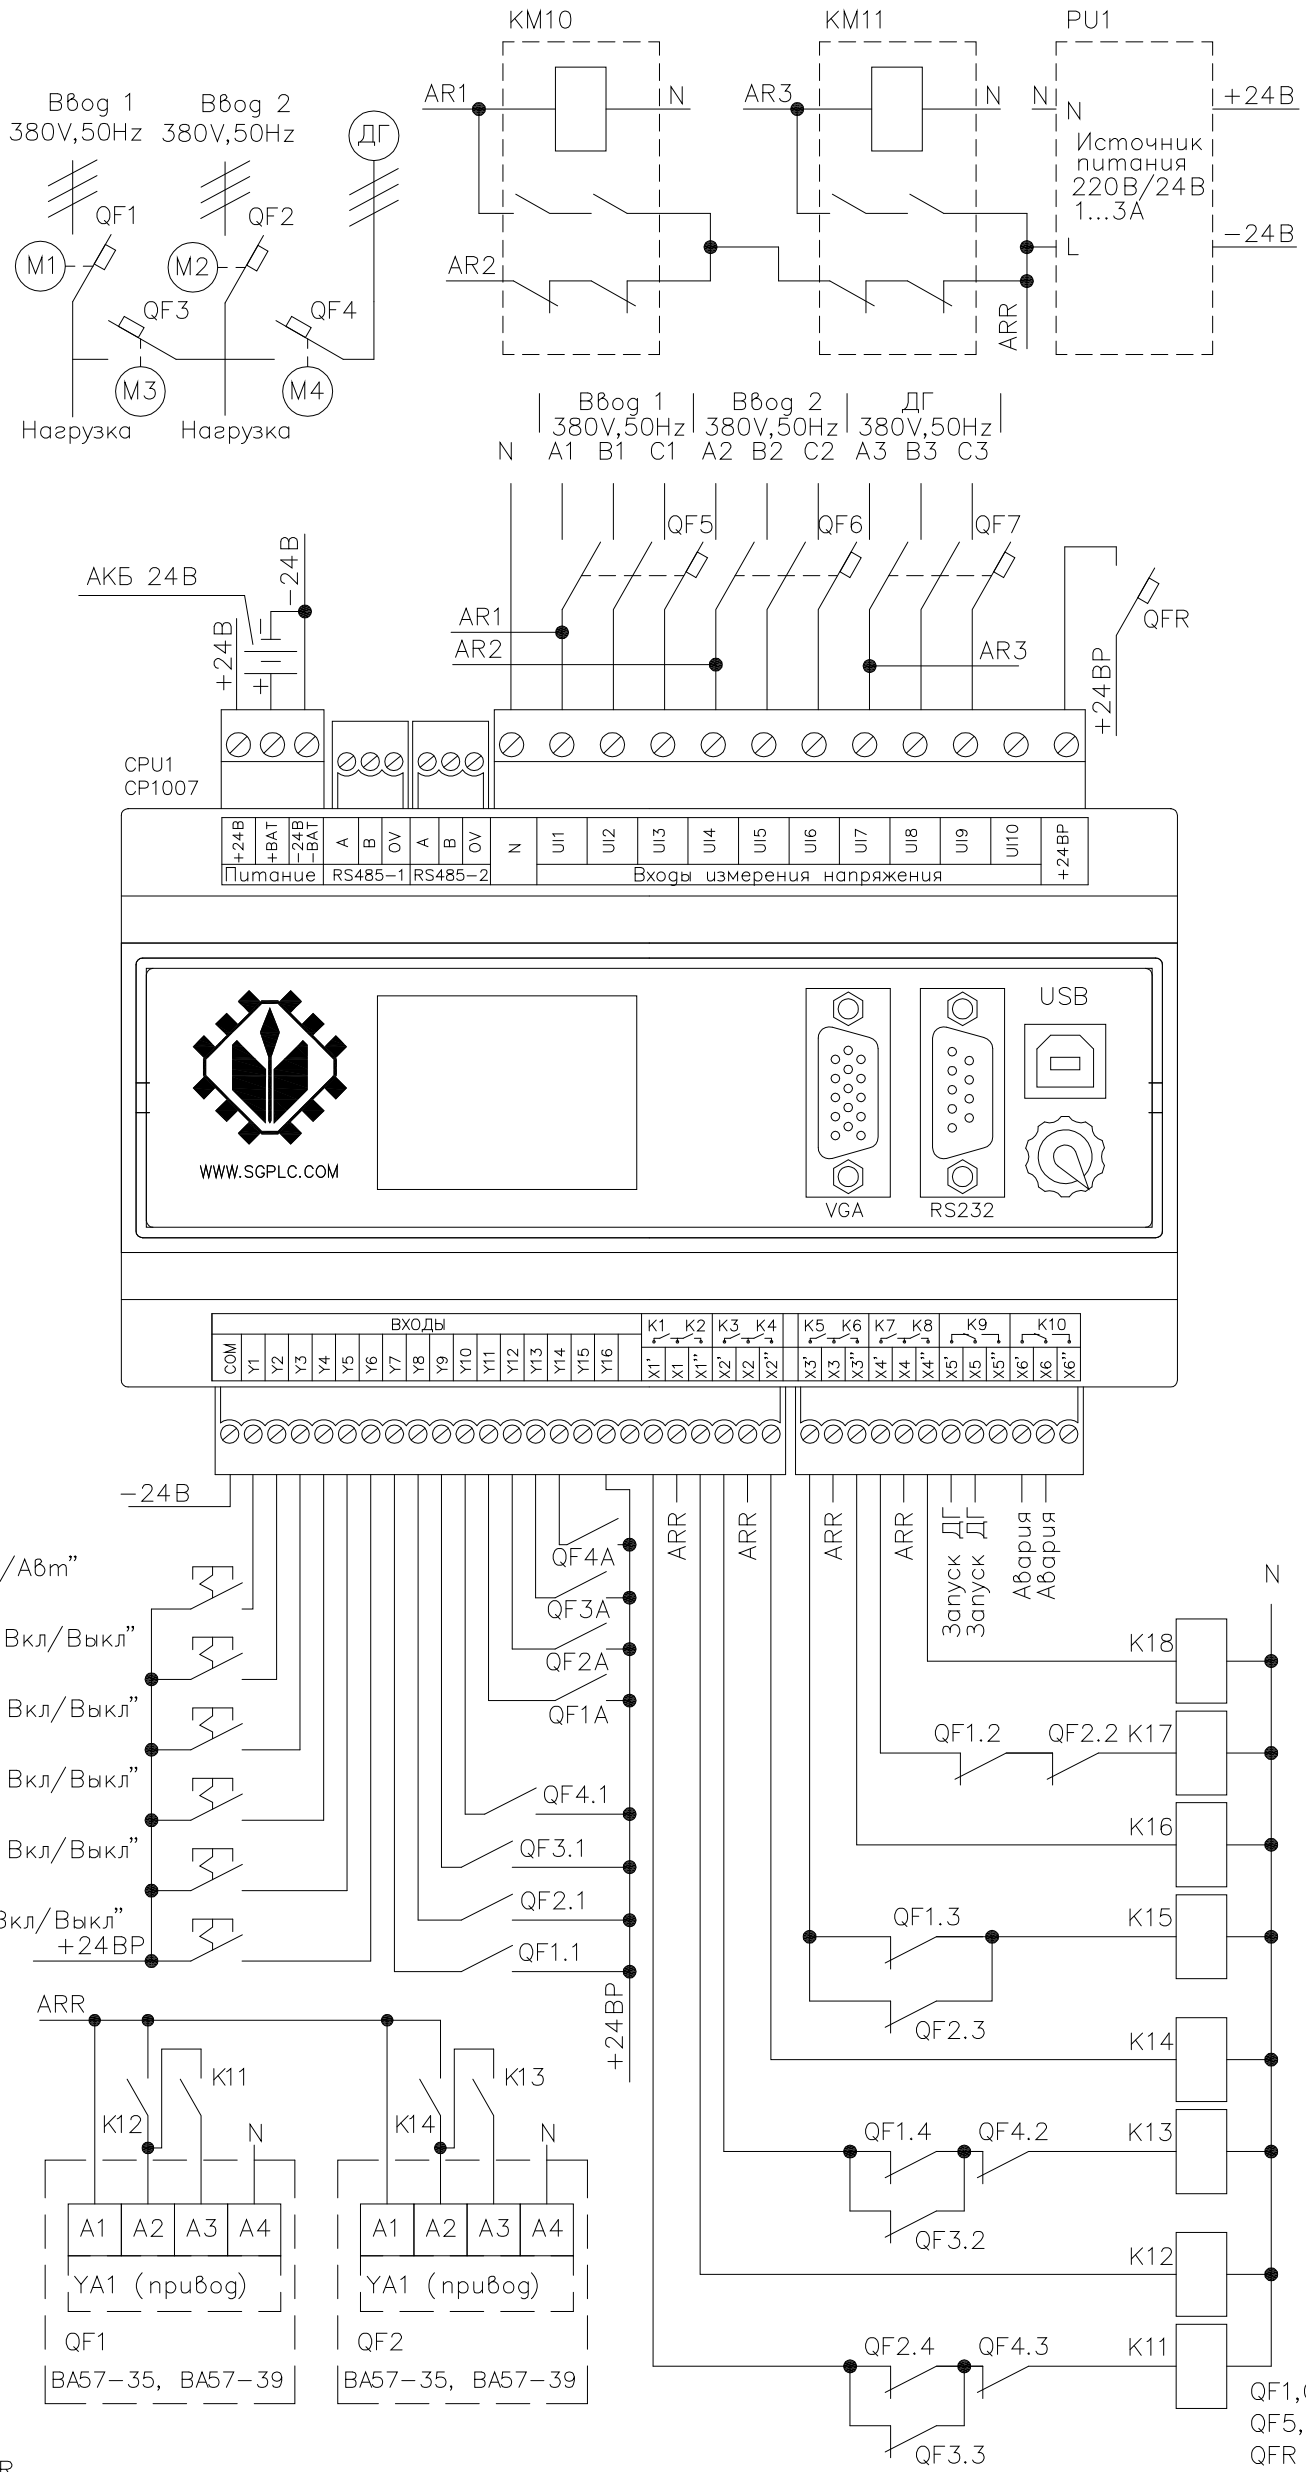

QF1,QF2,QF4 – вводные
QF5,QF6,QF7 – 25А
QFR – 1А
KM10 – Uобм=220В перем. 2нз/2нр/25А
SB1–SB6 – Переключатель на два положения
K11–K18 Uобм=220В, 1нр/16А

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА (АВР)
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА57-35, ВА57-39

ЛА "КЛИМАТПРОЦЕССОР"
WWW.ROBOTIX.COM.UA