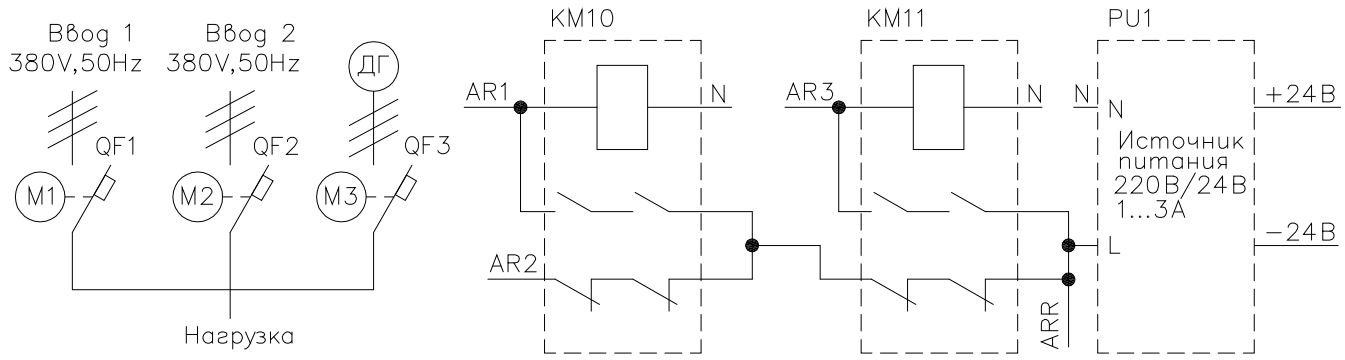

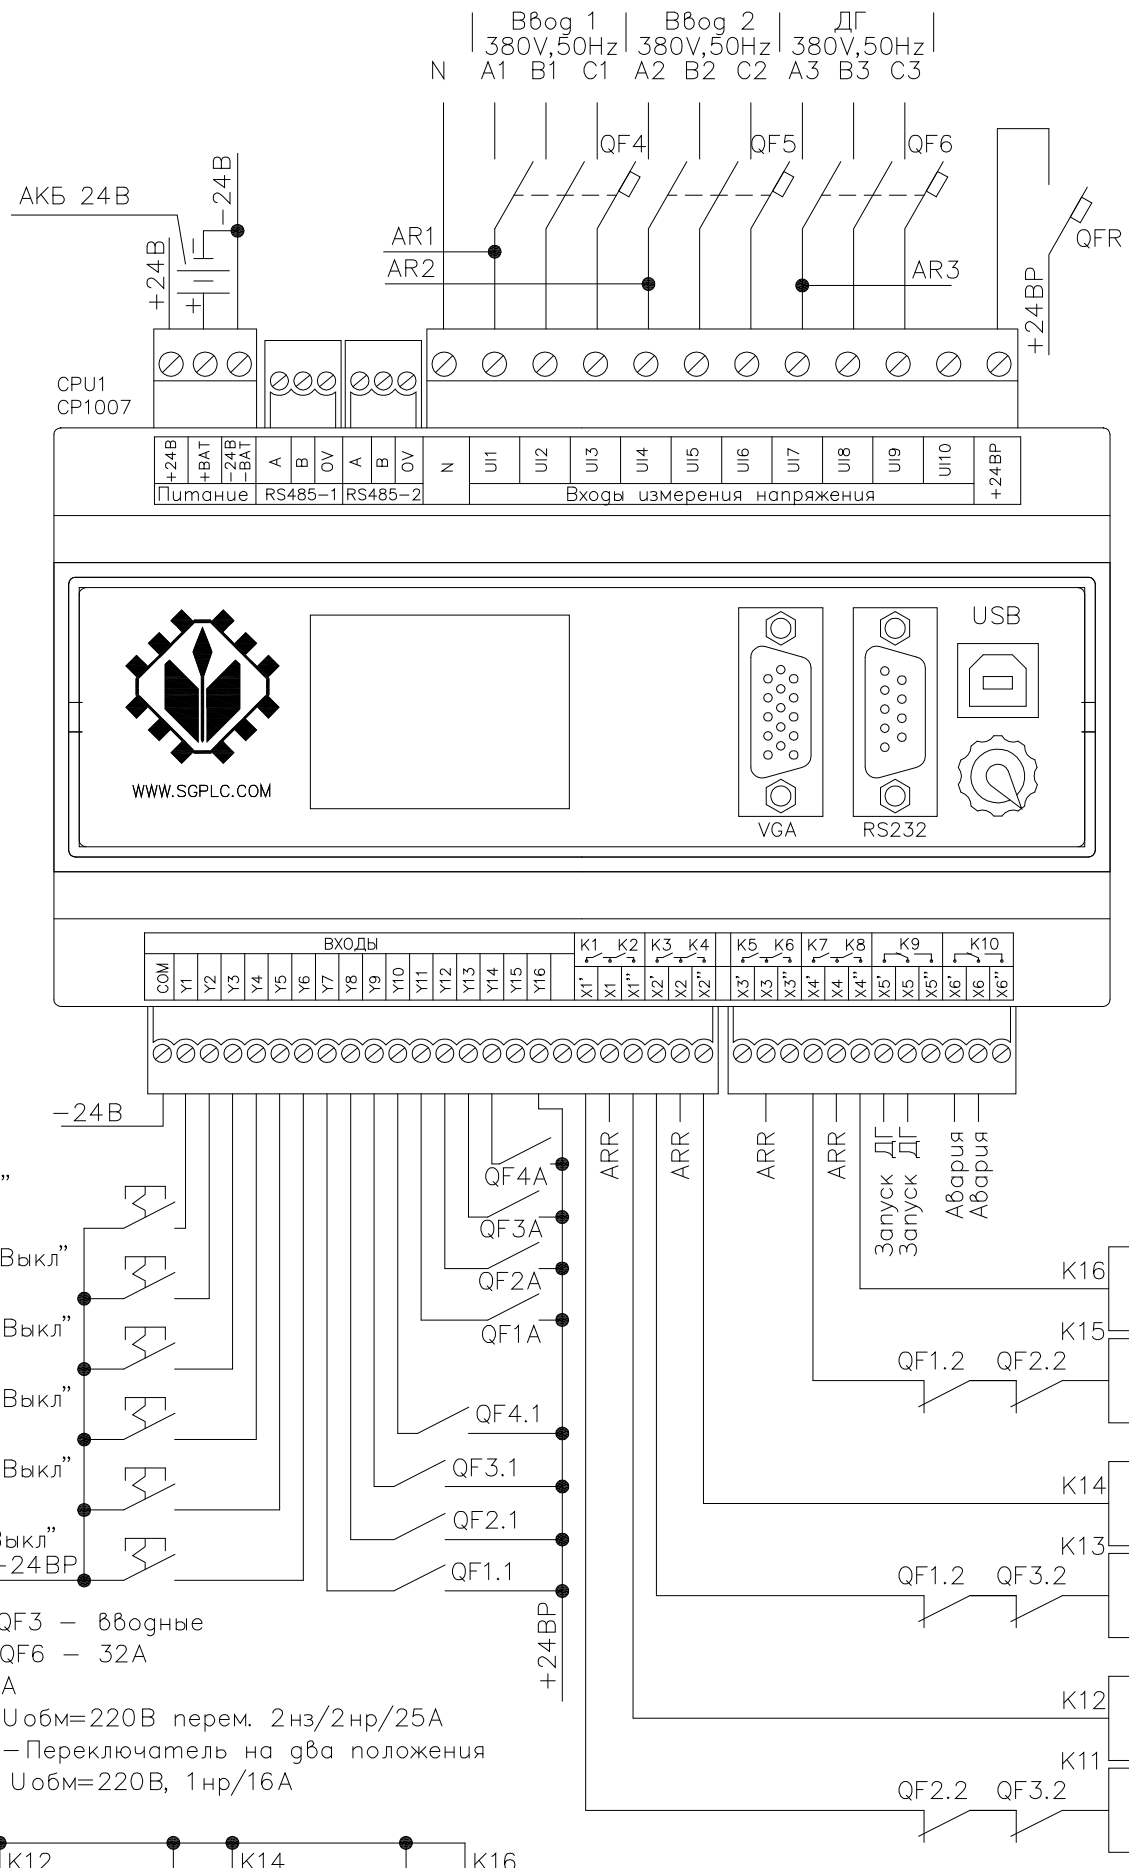

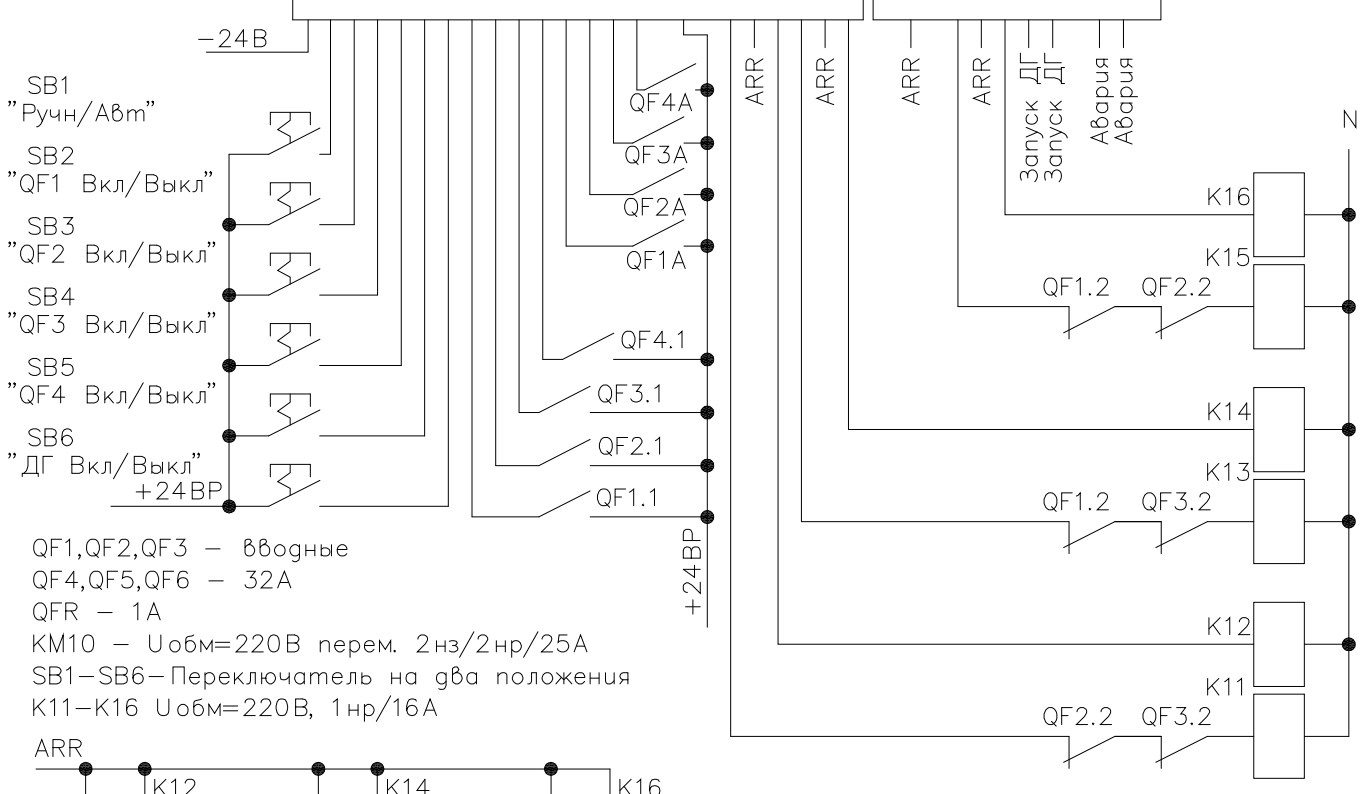

QF1,QF2,QF3 – вводные
QF4,QF5,QF6 – 32А
QFR – 1А
KM10 – Uобм=220В перем. 2нз/2нр/25А
SB1–SB6–Переключатель на два положения
K11–K16 Uобм=220В, 1нр/16А

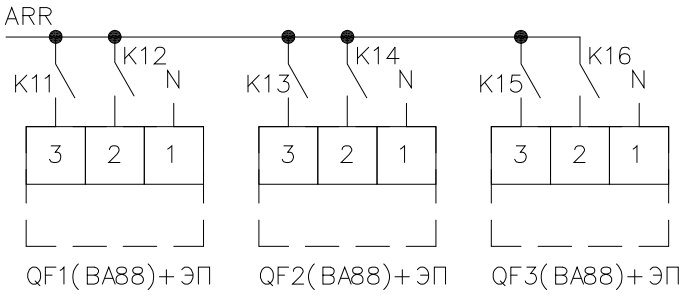

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА (АВР)
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ДЛЯ АВТОМ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА-88-32, ВА-88-33

ЛА "КЛИМАТПРОЦЕССОР"
WWW.ROBOTIX.COM.UA