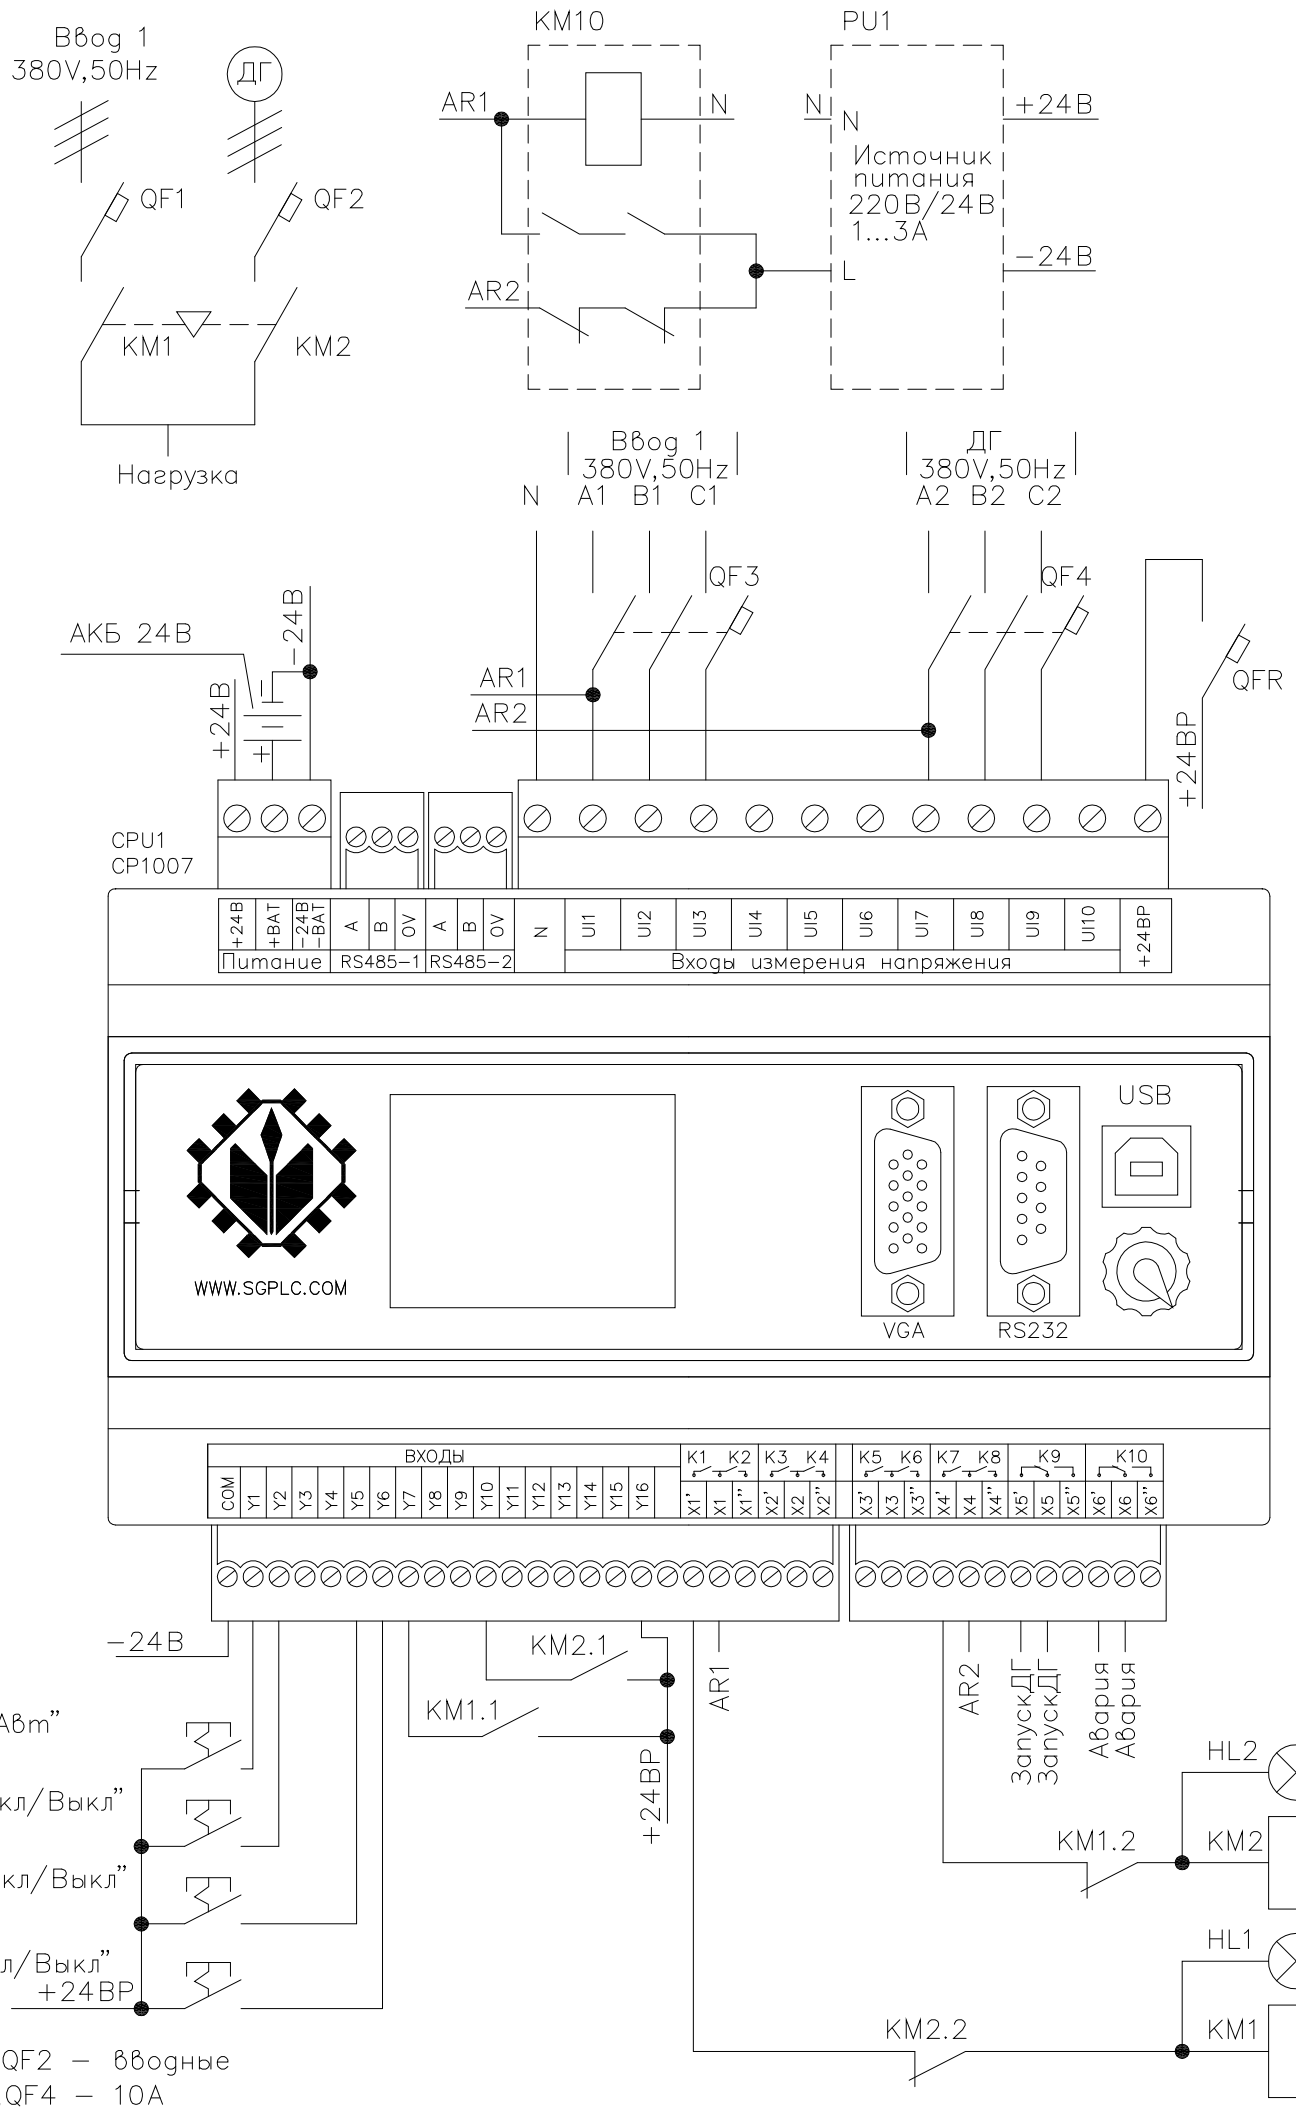

QF1,QF2 — вводные
QF3,QF4 — 10А
KM10 — Uобм=220В перем. 2нз/2нр/5А
SB1—SB4 — Переключатель на два положения
HL1,HL2 — 220В перем.
QFR — 1А

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА (АВР) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТАКТОРОВ	ЛА "КЛИМАТПРОЦЕССОР" WWW.ROBOTIX.COM.UA